

L'écran antiéblouissant T3 a été conçu pour les imageurs thermiques TacSight et Bullard T3, dans le but d'optimiser la vision dans les environnements extérieurs lumineux, en supprimant les éblouissements.

REMARQUE

L'écran antiéblouissant T3 est compatible avec les récepteurs portables MobileLink™.

Installation :

- 1.) Placez l'écran antiéblouissant dans vos mains en éloignant les attaches de vous et en orientant la partie avec le logo Bullard gravé vers le haut. L'emplacement pour le nez (moitié inférieure de l'écran) doit être orienté vers vous.
- 2.) Orientez l'objectif de l'imageur thermique vers le bas et l'écran LCD vers le haut. Inclinez légèrement l'écran antiéblouissant vers l'avant (en l'éloignant de vous), de manière à ce que le logement en caoutchouc soit placé sur la protection au niveau de la partie supérieure de l'écran de la caméra (illustration 1).
- 3.) Faites ensuite glisser les attaches de chaque côté de l'écran antiéblouissant, derrière les attaches en nylon de la caméra, et tirez doucement vers l'avant et vers le bas pour créer un joint autour de l'objectif (si vous ne parvenez pas à créer un joint, installez correctement l'écran antiéblouissant à l'aide de vos doigts) (illustration 2).
- 4.) Pour retirer l'écran, placez les deux mains au niveau du socle et tirez.



III. 1



III. 2

Instructions de remplacement de l'objectif :


- 1.) Prenez l'objectif en polycarbonate et l'objectif d'agrandissement et placez-les l'un sur l'autre, partie lisse orientée vers l'extérieur. La partie non lisse doit être placée en contact avec l'autre objectif (illustration 3).
- 2.) Orientez la section la plus large de l'écran antiéblouissant vers vous, détachez doucement le logement en caoutchouc et installez les objectifs dans les rainures.

Référence T3GLARESHIELDLENS

Instructions de remplacement des attaches :

- 1.) Assurez-vous que le kit de pièces de remplacement dont vous disposez est le kit T3GLARESHIELDCLIPS. Percez, à l'aide d'une mèche 3/16", une zone circulaire sur chaque attache jusqu'à ce que l'attache et le bouton se détachent de l'écran antiéblouissant (illustration 3).
- 2.) Pour installer les nouvelles attaches, placez chaque bouton dans les trous correspondants, à l'intérieur de l'écran antiéblouissant.
- 3.) Enfoncez les attaches dans les boutons pour les fixer.

Référence T3GLARESHIELDCLIPS

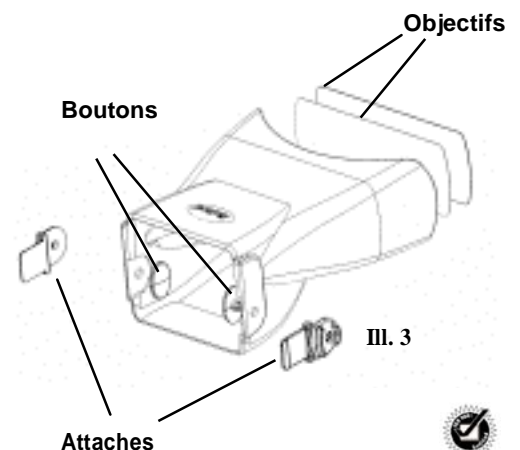

III. 3

ATTENTION

Lors de l'utilisation de l'écran antiéblouissant T3 avec les imageurs thermiques T3, les imageurs thermiques TacSight™ ou le récepteur portable MobileLink™, ne placez pas l'écran d'affichage en direction du soleil pendant des périodes de temps prolongées, notamment lorsque vous n'utilisez pas l'écran. Lors de l'exposition à la lumière directe du soleil, les éléments d'agrandissement de l'écran antiéblouissant risquent d'endommager l'écran. Retirez l'écran antiéblouissant lorsque vous ne l'utilisez pas. **La garantie Bullard ne couvre pas les réparations résultant de l'exposition au soleil avec des éléments optiques du type écran antiéblouissant.**



Certification ISO
9001

Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany
phone: +49-2642 999980
fax : +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
Cisco Centre
20 Jalan Affi, #08-03
Singapore 409179
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com

©2006 Bullard. Tous droits réservés. Bullard est une marque déposée de Bullard.

« It's your life and you're worth it », MobileLink et TacSight sont des marques de Bullard.

6050047416 FR (0507)